

Prateleira de aspiração BEST-939 / caneta de sucção IC

Descrição do Produto:

Instale um cabeçote de sucção de IC apropriado na caneta de sucção 939

Depois de instalar o cabeçalho, coloque o cabeçalho no IC

Pressione o botão na caneta de sucção para descarregar o ar, então solte o botão para produzir força de sucção de vácuo para retirar o IC.

Coloque o lugar do nomeador ICon, pressione o botão, a caneta de vácuo descarrega o ar para deixar o IC cair

Especificação:

100% novo e de alta qualidade

Materiais de alta qualidade e design profissional

Ferramenta manual para escolher pequenos componentes eletrônicos, por exemplo IC

Três cabeçalhos de sucção são fornecidos com este lápis de sucção, tamanho maior, tamanho médio e pequeno

tamanho, respectivamente, para: tamanho maior - 0.09lbs (40g) / tamanho médio - 0.04lbs (18g) / tamanho pequeno -0.01lbs (3g)

Comprimento: aprox. 6 in (15.3cm)

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS


Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g




① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.

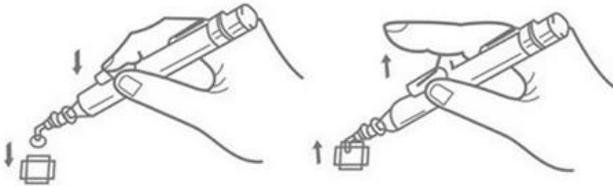

③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.

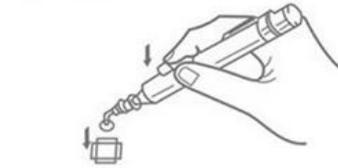

④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.

PRODUCT PHOTOGRAPH





PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:24G

FRONT



270MM

BACK

